

Support Fixation TH

1. Image Produit



2. Descriptif Produit

Système de fixation TH de plan vasque PMR composé d'une lisse en contreplaqué et d'équerres métalliques.

Le système TH permet le support des plans vasques, compatible avec tous nos modèles. Il est adapté à la longueur et vous positionne votre plan vasque pour une hauteur normalisée PMR.

C'est la version la plus économique mais intéressante car le panneau mural facilite la mise en place des équerres métalliques.

3. Caractéristiques



Pratique: Livré monté pour une mise en place rapide et simple à mettre de niveau.



Résistant: Adapté aux cloisons type placo grâce à la lisse murale qui augmente la surface de fixation



Esthétique: Ne dépasse pas sous plan vasque et laisse apparaître les siphons (prévoir des siphons chromé)



Adapté: Respecte la norme PMR en vigueur dans les sanitaires publics




Sur mesure: Chaque support est fabriqué aux dimensions de votre environnement

Exemple :




4. Adaptation


Adaptation sur plan vasque LYNKA

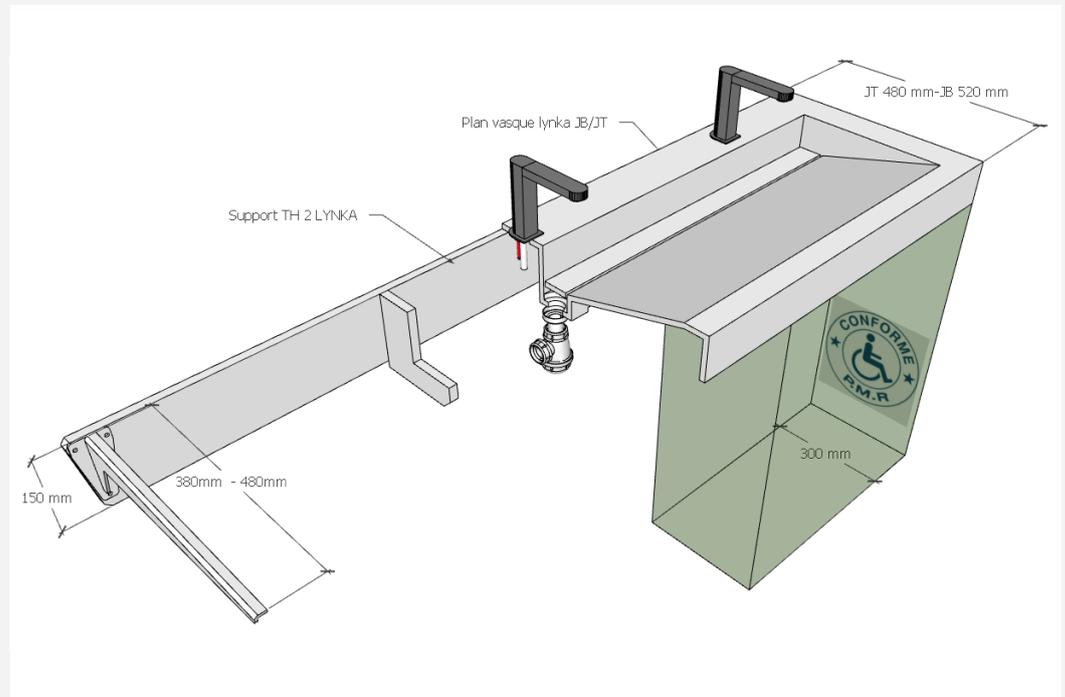

Adaptation sur plan vasque EOS

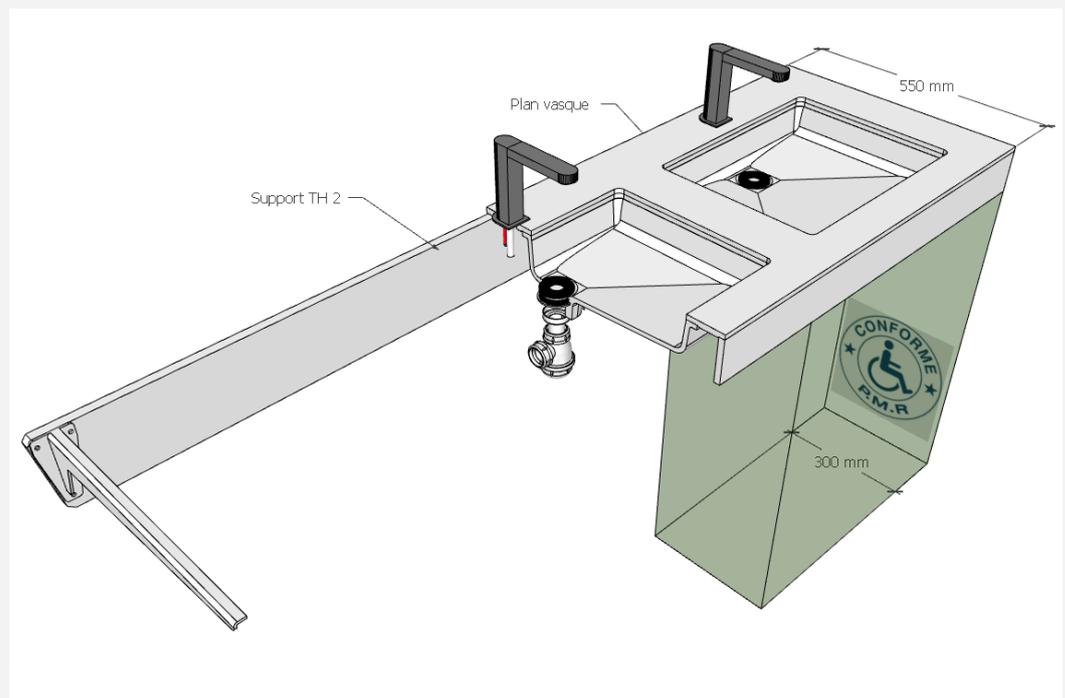

5.
Plan

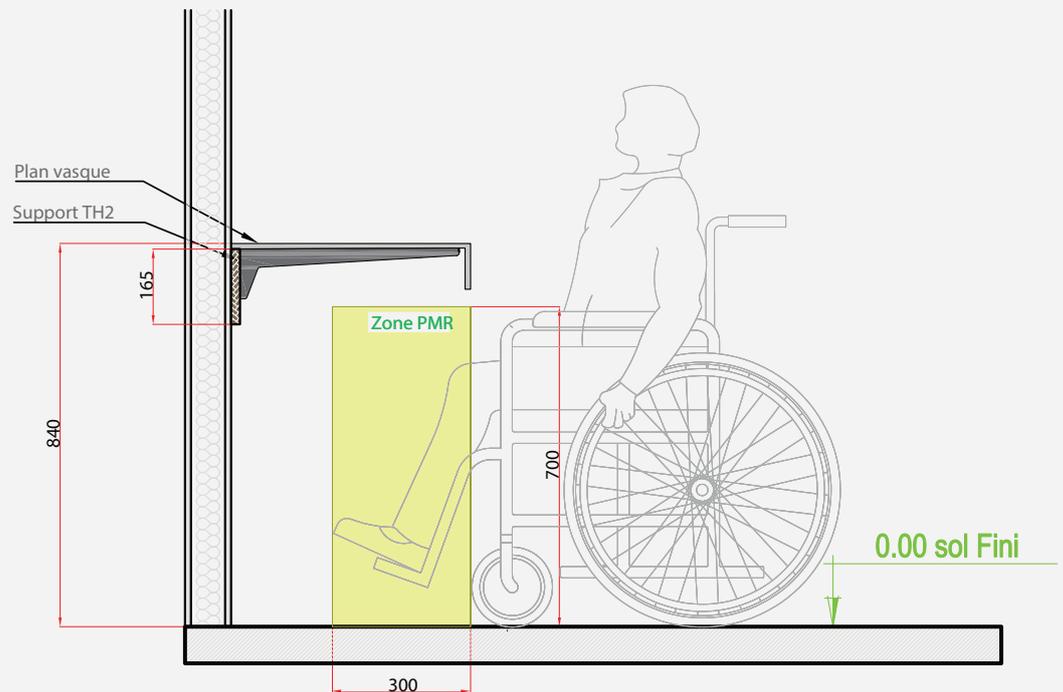


Ce que dit la loi

Un plan vasque accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 300mm de profondeur, 600mm de largeur et 700mm de hauteur pour permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant. Les systèmes d'ouverture doivent être accessibles (sans nécessité de dispositif spécifique) à une hauteur par rapport au sol de 1,10 m à 1,30 m.

Tenir compte des dimensions du fauteuil roulant occupé par une personne handicapée, à savoir :

- Longueur : 1,25 m (encombrement des pieds compris),
- Largeur : 0,75 m (encombrement des mains et des coudes compris, voir norme nf p 91-201).

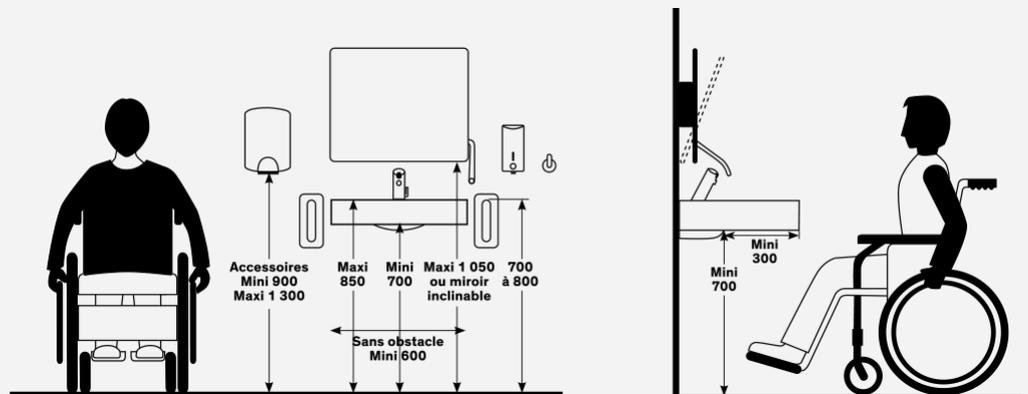

6. Finitions



Fixation "cachée"

Les supports TH sont en contreplaqué blanc. Le plan vasque recouvre la totalité du support de fixation. Prévoir un siphon chromé car il sera apparent.

Informations complémentaires.

Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelles, et sont données à titre purement indicatif.

Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images Non contractuelles.

Pour une étude personnalisée, veuillez contacter notre service projet.

Pour une étude personnalisée, veuillez contacter notre service projet.

istone.

Vaujalat, 43140 La Séauve Sur Semène - FRANCE

www.istone.fr

info@istone.fr

+ 33 4 82 82 98 10